

《1506教室 AVシステム取扱説明書 ①》

①主電源ボタン

始めにこのボタンを押して下さい。2～3秒程度長押しをして下さい。
※マイクが利用できるようになります。

②プロジェクター電源ボタン


このボタンを押すと、プロジェクターが起動し、スクリーンが自動的に降ります。

③映像選択ボタン

使用する機器に該当するボタンを押すとスクリーンに映像が映ります。一時的に映像を切る際は『OFF』ボタンを押して下さい。

ボリュームつまみ

スクリーン
昇降ボタン

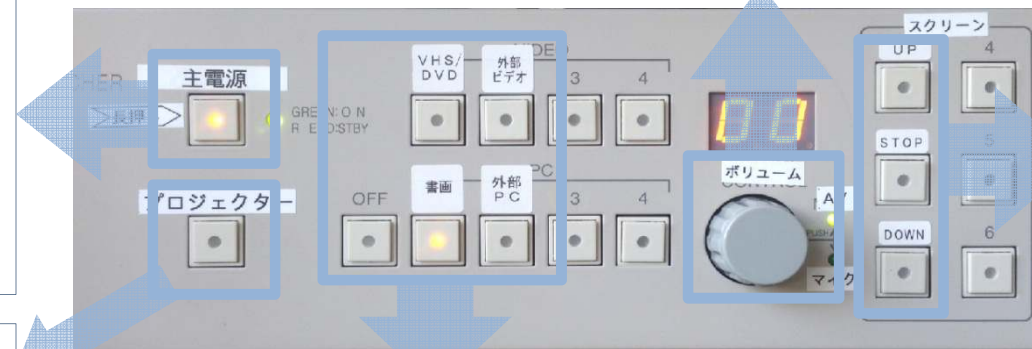

・LANケーブル
差し込み口
(インターネット使用時)



・持込PC映像入力口


RGBケーブルを差し込んで下さい。
映像選択ボタンは『外部PC』を選択して下さい。
音声を使用する場合は、音声ケーブルを差し込んで下さい。

・持込AV機器映像入力口

3色AVケーブルを差し込んで下さい。
映像選択ボタンは『外部ビデオ』を選択して下さい。

《1506教室 AVシステム取扱説明書 ②》

▶ 操作ワゴン

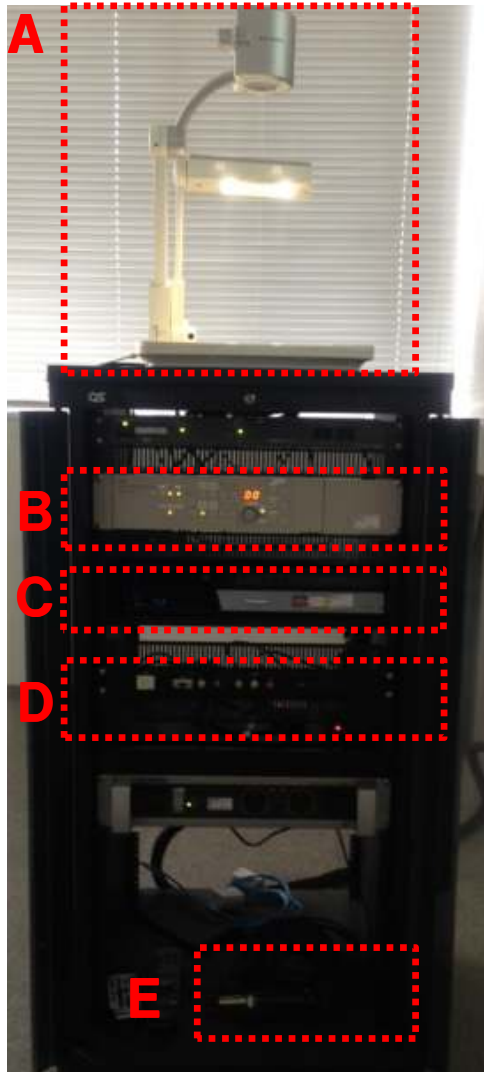

- A: 書画カメラ
- B: 操作パネル
- C: VHS/DVD/Blu-ray デッキ
- D: 外部入力パネル
- E: 有線マイク

▶ 書画カメラを利用する場合

- ・操作パネルの『主電源ボタン』を押すと、連動して書画カメラの電源が入ります。
- ・操作パネルの映像選択ボタンは『**書画**』を選択して下さい。

▶ VHS/DVD/Blu-ray デッキを利用する場合

- ・操作パネルの『主電源ボタン』を押した後デッキ本体の電源ボタンを押して下さい。
- ・操作パネルの映像選択ボタンは『**VHS/DVD**』を選択して下さい。
- ・ラック内にリモコンがあります。利用後は元の位置に戻して下さい。

▶ 有線マイクを利用する場合

- ・操作パネルの『主電源ボタン』を押した後マイク本体のスイッチをONにして下さい。
- ・操作パネルのボリュームつまみにて音量を変更する事が可能です。

-----マイクの音量変更方法-----

操作パネルのボリュームつまみを押すと、AVランプからマイクランプにグリーンの点灯が切り替わります。その状態でつまみを左右に回して下さい。



▶ システム終了時

- ・操作パネルの『主電源ボタン』を押して下さい。2～3秒程度長押しをして下さい。
- ・機器の電源が切れ、スクリーンも自動的に収納されます。